
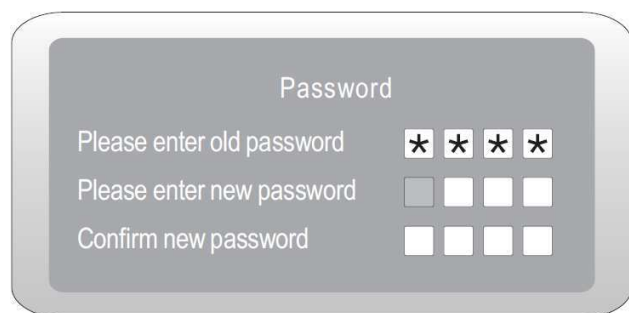
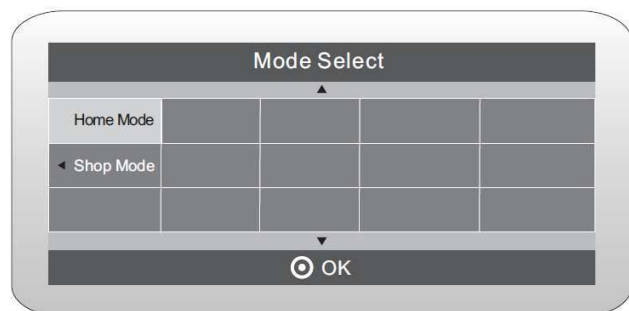


04 Użytkowanie

Przewodnik instalacji

Przewodnik instalacji ukazuje się tylko przy pierwszym uruchomieniu telewizora lub po zresetowaniu do ustawień fabrycznych.

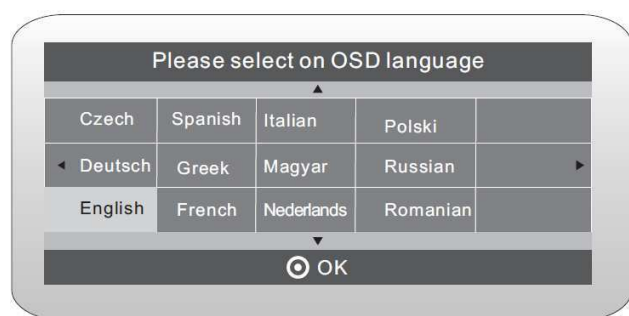


- 1) Korzystając z przycisków ▼▲ można poruszać się w menu i zmieniać ustawienia. W celu potwierdzenia użyć przycisku OK.
Wybrać żądany język, tryb Home/ Shop, które mają być wyświetlane w menu.

Uwaga: Domyślne hasło to 6666.

Tryb Home (domowy) lub Shop (sklepowy)



1. Tryb domowy jest trybem energooszczędnym. Zalecany jest do normalnego oglądania i jest ustawiony przez producenta jako tryb domyślny.
 2. Tryb sklepowy jest opcją przeznaczoną do wyświetlania reklam lub prezentowania wyrobów w sklepie. Tryb ten ma większą jasność obrazu niż tryb domowy.
 3. Można dowolnie przełączać tryb pomiędzy domowym, a sklepowym. Jeśli zostanie wybrany tryb sklepowy, jako źródło sygnału automatycznie zostanie wybrane HDMI1. W celu wyjścia z menu nacisnąć przycisk EXIT.
- 2) Za pomocą przycisków wybrać DVB-T/ DVB-C i potwierdzić przyciskiem OK.

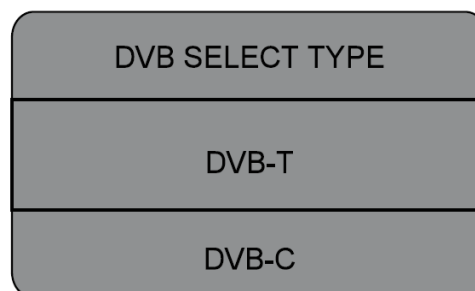

- a. Jeśli zostanie wybrana cyfrowa telewizja naziemna DVB-T, w następnym kroku należy wybrać rodzaj strojenia oraz kraj.



- b. Jeśli zostanie wybrana cyfrowa telewizja kablowa DVB-C, następnym krokiem jest skonfigurowanie systemu DVB-C. Należy ustawić rodzaj skanowania, częstotliwość, identyfikator sieci, prędkość transmisji, a następnie nacisnąć przycisk OK, aby przejść do opcji wyboru rodzaju strojenia i kraju. Ten krok jest taki sam jak dla DVB-T. Należy wybrać rodzaj strojenia (DTV/ATV) oraz kraj i nacisnąć przycisk OK, aby rozpocząć dostrajanie.

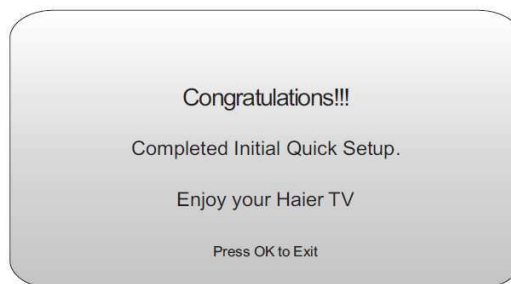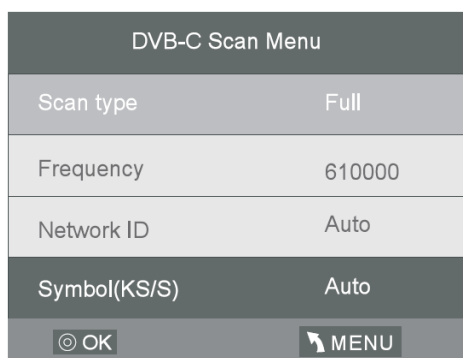


3) Rozpoczyna się przeszukiwanie kanałów. Ta operacja może zająć do 6 minut. Na ekranie jest pokazywany postęp strojenia i liczba znalezionych kanałów.

4) Jeśli chcemy pominąć strojenie analogowe ATV, można je przerwać naciskając przycisk MENU. Wyświetli się komunikat – należy to potwierdzić wybierając YES przyciskiem ◀. Nastąpi przejście do strojenia cyfrowego.

Jeśli chcemy pominąć również strojenie cyfrowe DTV, można powtórzyć powyższe kroki. Przy następnym włączeniu telewizora wyświetli się komunikat z przypomnieniem o instalacji.

5) Po zakończeniu strojenia kanały są ustawione w kolejności dostrajania. W celu pominięcia kanałów, zmiany ich kolejności lub zmiany nazwy, należy wybrać edycję programów Programme Edit w menu kanałów Channel.

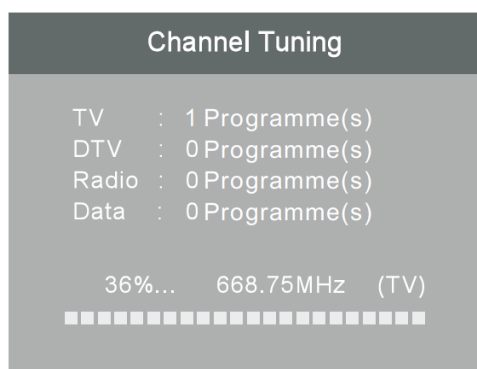

6) Gratulacje

Ukazuje się ekran z informacją: „Gratulacje!!! Zakończono początkową szybką konfigurację. Bawcie się dobrze przy telewizorze Haier.” Nacisnąć przycisk OK lub EXIT.

1. MENU KANAŁÓW (CHANNEL)


1.1 Strojenie automatyczne (DVB-T)

1) Nacisnąć przycisk MENU i za pomocą przycisków ▼▲ wybrać menu kanałów CHANNEL, a następnie nacisnąć przycisk OK.


2) Naciskając przyciski ▼▲ wybrać opcję automatycznego strojenia Auto Tuning i nacisnąć przycisk OK.




3) Przyciskami ▼▲ wybrać telewizję cyfrową naziemną DVB-T i potwierdzić przyciskiem OK.

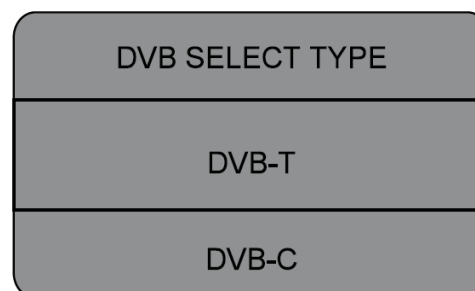

4) W menu rodzaju strojenia Tune Type wybrać za pomocą przycisków ◀▶ ATV / DTV / DTV + ATV (telewizja analogowa/ telewizja cyfrowa/ telewizja cyfrowa + analogowa). Nacisnąć przycisk ▼ i przyciskami ◀▶▼▲ wybrać kraj, w którym będzie używany telewizor. Potwierdzić naciskając przycisk OK.

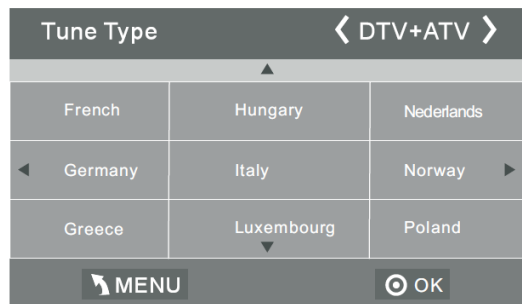

- 5) Rozpoczyna się przeszukiwanie kanałów. Ta operacja może zająć do 6 minut. Na ekranie jest pokazywany postęp strojenia i liczba znalezionych kanałów.
- 6) Jeśli chcemy pominąć strojenie analogowe ATV, można je przerwać naciskając przycisk MENU. Wyświetli się komunikat - należy to potwierdzić wybierając YES przyciskiem ◀. Nastąpi przejście do strojenia cyfrowego. Jeśli chcemy pominąć również strojenie cyfrowe DTV, można powtórzyć powyższe kroki. Przy następnym włączeniu telewizora wyświetli się komunikat z przypomnieniem o instalacji.
- 7) Po zakończeniu strojenia kanały są ustawione w kolejności dostrajania. W celu pominięcia kanałów, zmiany ich kolejności lub zmiany nazwy, należy wybrać edycję programów Programme Edit w menu kanałów Channel.

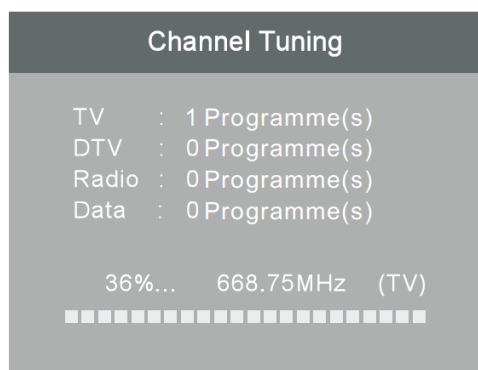


1.2 Strojenie automatyczne (DVB-C)

- 1) Nacisnąć przycisk MENU i za pomocą przycisków ▼▲ wybrać menu kanałów CHANNEL, a następnie nacisnąć przycisk OK.


- 2) Naciskając przyciski ▼▲ wybrać opcję automatycznego strojenia Auto Tuning i nacisnąć przycisk OK.



- 3) Przyciskami ▼▲ wybrać telewizję cyfrową kablową DVB-C i potwierdzić przyciskiem OK.

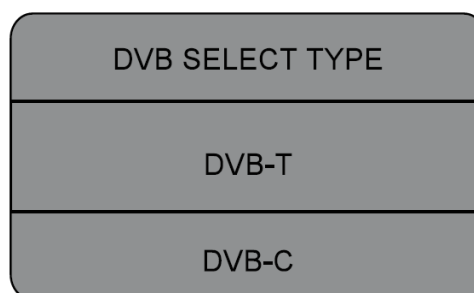


- 4) Za pomocą przycisków ▼▲ wybrać rodzaj skanowania (Scan type)/ prędkość transmisji sygnału (Symbol(KS/S)) i nacisnąć OK.

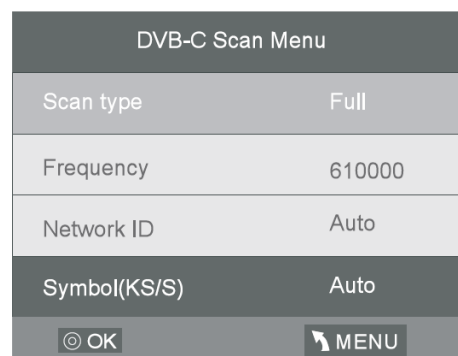

- 5) W opcji rodzaju strojenia Tune Type za pomocą przycisków ◀▶ wybrać ATV / DTV / DTV + ATV (telewizja analogowa/ telewizja cyfrowa/ telewizja cyfrowa + analogowa). Nacisnąć przycisk ▼ i za pomocą przycisków ◀▶▼▲ wybrać kraj, w którym będzie używany telewizor. Potwierdzić naciskając przycisk OK.



- 6) Rozpoczyna się przeszukiwanie kanałów. Ta operacja może zająć do 6 minut. Na ekranie jest pokazywany postęp strojenia i liczba znalezionych kanałów.
- 7) Jeśli chcemy pominąć strojenie analogowe ATV, można je przerwać naciskając przycisk MENU. Wyświetli się komunikat - należy to potwierdzić wybierając YES przyciskiem ◀. Nastąpi przejście do strojenia cyfrowego. Jeśli chcemy pominąć również strojenie cyfrowe DTV, można powtórzyć powyższe kroki. Przy następnym włączeniu telewizora wyświetli się komunikat z przypomnieniem o instalacji.
- 8) Po zakończeniu strojenia kanały są ustawione w kolejności dostrajania. W celu pominięcia kanałów, zmiany ich kolejności lub zmiany nazwy, należy wybrać edycję programów Programme Edit w menu kanałów Channel.

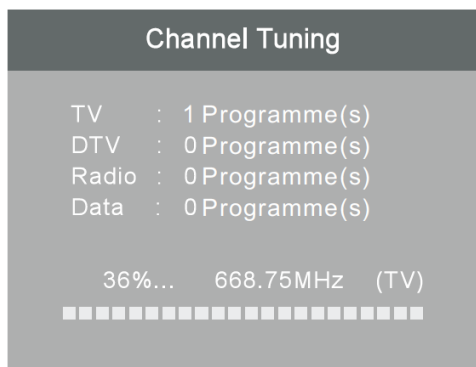

Uwaga

Jeśli wybrano rodzaj strojenia DTV+ATV, wszystkie kanały, włączając w to kanały analogowe, cyfrowe oraz radiowe, zostaną dostrojone za jednym razem.

Po przeprowadzeniu automatycznego strojenia wszystkie uprzednio zapamiętane kanały zostaną usunięte.

Po zakończeniu automatycznego strojenia zostanie wybrany pierwszy kanał telewizji cyfrowej DTV.

2.1 Strojenie ręczne cyfrowe (DVB-T)

- 1) Nacisnąć przycisk MENU i za pomocą przycisków ▼▲ wybrać menu kanałów CHANNEL, a następnie nacisnąć przycisk OK.
- 2) Naciskając przyciski ▼▲ wybrać opcję ręcznego strojenia cyfrowego DTV Manual Tuning i nacisnąć przycisk OK.



- 3) Ukazuje się menu ręcznego strojenia cyfrowego DTV Manual Tuning. Za pomocą przycisków ◀▶ wybrać żądany kanał UHF i naciskając przycisk OK rozpocząć przeszukiwanie tego pasma. Po dostrojeniu sygnału na ekranie wyświetlany jest obraz i siła sygnału.
- 4) Przyciskiem MENU powrócić do menu głównego.
- 5) Nacisnąć przycisk EXIT, aby wyjść z menu.



2.2 Strojenie ręczne cyfrowe (DVB-C)

- 1) Nacisnąć przycisk MENU i za pomocą przycisków ▼▲ wybrać menu kanałów CHANNEL, a następnie nacisnąć przycisk OK.
- 2) Naciskając przyciski ▼▲ wybrać opcję ręcznego strojenia cyfrowego CADTV Manual Tuning i nacisnąć przycisk OK.



- 3) Ukazuje się menu ręcznego strojenia cyfrowego CADTV Manual Tuning. Za pomocą przycisków ▼▲ wybrać częstotliwość (Frequency)/ prędkość transmisji sygnału (Symbol(KS/S))/ typ modulacji (QAM Type) i naciskając przycisk OK rozpocząć przeszukiwanie tego kanału. Po dostrojeniu sygnału, na ekranie wyświetlany jest obraz i siła sygnału.
- 4) Przyciskiem MENU powrócić do menu głównego.
- 5) Nacisnąć przycisk EXIT, aby wyjść z menu.

