

Rodzaj dźwięku

Można dostosować tryb audio.

- Naciśnij **▲ / ▼**, aby wybrać **[Rodzaj dźwięku]**, a następnie wybierz **[-]**, **[Niedosłyszający]** lub **[Niedowidzący]** przyciskiem **◀ / ▶**.

Niedosłyszający:

Zapewnia usługi wyświetlania napisów dla osób z uszkodzeniami słuchu.

Niedowidzący:

Zapewnia dodatkowy opis audio dla osób z uszkodzeniami wzroku.

Opis audio

Można dostosować wyjście sygnałów dźwiękowych lub głośność dźwięku dla osób **[Niedowidzący]**.

- Po naciśnięciu **[Niedowidzący]**, naciśnij **▲ / ▼**, aby wybrać **[Opis audio]**, a następnie dostrój to ustawienie przyciskiem **◀ / ▶**.

- Po naciśnięciu **OK** i pojawieniu się ekranu poziomu miksowania, można dostrój.
- W tej funkcji dostępny jest tylko dźwięk w formacie MPEG.

Ustawienia telewizora

Możesz wybrać kraj i język dźwięku.

- Naciśnij **▲ / ▼**, aby wybrać **[TV]**, a następnie naciśnij **OK**.



Kraj

Możesz wybrać kraj, jaki chcesz.

- Naciśnij **▲ / ▼**, aby wybrać **[Kraj]**, a następnie wybierz pożądany kraj, naciskając **◀ / ▶**.

Pierwszy język audio / Drugi język audio

DTV

Możesz wybrać język główny lub drugi.

- Naciśnij **▲ / ▼**, aby wybrać **[Pierwszy język audio]** lub **[Drugi język audio]**, a następnie przyciskiem **◀ / ▶** wybierz język, jaki chcesz.

Kanał audio

ATV

Można wybrać tryb audio.


- Naciśnij **▲ / ▼**, aby wybrać **[Kanał audio]**, a następnie wybierz **[Stereo]**, **[Mono]**, **[Dual1]** lub **[Dual2]**, przyciskiem **◀ / ▶**.

- Można łatwo zmienić język dźwięku podczas oglądania programu korzystając z funkcji **AUDIO**, gdy jest dostępna.

Ustawienia kanałów

Kanały można edytować.

- Naciśnij **▲ / ▼**, aby wybrać **[TV]**, a następnie naciśnij **OK**.
- Naciśnij **▲ / ▼**, aby wybrać **[Kanał]**, a następnie naciśnij **OK**.

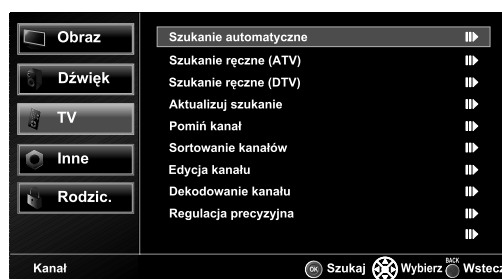

Szukanie automatyczne

Można automatycznie wyszukiwać kanały DTV i ATV na swoim obszarze.

- Po zakończeniu przeszukiwania, zostanie wyświetlony kanał cyfrowy lub analogowy o najniższym numerze.
- Jeśli podczas przeszukiwania kanałów naciśniesz **MENU** operacja zostanie zatrzymana, a na ekranie pojawi się najniższy zapamiętany dotychczas kanał.
- Pamiętaj, że po dostrojeniu kanały analogowe zostaną zapisane w kolejności ich nadawania przez lokalny przekaźnik. Może to być w innej kolejności niż chciałbyś je zapisać. W takim przypadku w „Ustawienia kanałów” (str. 17) możesz zmienić tę kolejność zgodnie ze swoimi preferencjami.

- Naciśnij **▲ / ▼**, aby wybrać **[Szukanie automatyczne]**, a następnie naciśnij **OK**, aby rozpocząć wyszukiwanie.

Szukanie ręczne (ATV)

Można ręcznie wyszukiwać kanały ATV na swoim obszarze.

- Naciśnij **▲ / ▼**, aby wybrać **[Szukanie ręczne (ATV)]**, a następnie naciśnij **OK**.
- Naciśnij **▲ / ▼**, aby wybrać **[Częstotl. pocz. (MHz)]** w celu ustalenia trzycyfrowej częstotliwości przyciskiem Przyciski numeryczne.
- Naciśnij **▲ / ▼**, aby wybrać **[Wyszukaj w górę]** lub **[Wyszukaj w dół]**, a następnie naciśnij **OK**, aby rozpocząć wyszukiwanie większej lub mniejszej niż ustawiona częstotliwości.

Szukanie ręczne (DTV)

Można ręcznie wyszukiwać kanały DTV na swoim obszarze.

- Naciśnij **▲ / ▼**, aby wybrać **[Szukanie ręczne (DTV)]**, a następnie naciśnij **OK**.
- Naciśnij **◀ / ▶**, aby wybrać **[Numer kanału]**, a następnie naciśnij **OK**, aby wyszukiwać.

Aktualizuj szukanie



Wyszukaj i zarejestruj nieodbierane kanały ATV i DTV.

- Naciśnij **▲ / ▼**, aby wybrać **[Aktualizuj szukanie]**, a następnie naciśnij **OK**.

Pomiń kanał

Podczas używania **P ▲ / ▼** wybrany przez siebie kanał zostanie pominięty.

- Naciśnij **▲ / ▼**, aby wybrać **[Pomiń kanał]**, a następnie naciśnij **OK**.
- Naciśnij **▲ / ▼**, aby wybrać pożądaną kanał, a następnie naciśnij **OK**.

- Po prawej stronie kanału pojawi się .
- Naciśnij ponownie **OK**, aby anulować i  zniknie.

Sortowanie kanałów

Możesz zmienić kolejność kanałów.

- Naciśnij **▲ / ▼**, aby wybrać **[Sortowanie kanałów]**, a następnie naciśnij **OK**.
- Naciśnij **▲ / ▼**, aż do wybrania kanału, który chcesz oglądać i naciśnij **OK**, aby go zapisać, następnie wybierz kolejny kanał i naciśnij **OK**, aby zmienić kolejność.

Edycja kanału

Możesz ustalić numer i nazwę kanałów.

- Naciśnij **▲ / ▼**, aby wybrać **[Edycja kanału]**, a następnie naciśnij **OK**.
- Naciśnij **▲ / ▼**, aby wybrać pożądaną kanał, a następnie naciśnij **OK**.
- Naciśnij **▲ / ▼**, aby wybrać **[Numer kanału]** i wpisać przyciskami numerycznymi numeru kanału, następnie naciśnij **OK**.
- Naciśnij **▲ / ▼**, aby wybrać **[Nazwa]** i wpisać przyciskami numerycznymi znak, następnie naciśnij **OK**.

- Poniższa tabela pokazuje **Przyciski numeryczne** sposób wpisywania liter alfabetu.
- Naciśnij **◀**, aby usunąć 1 znak.

1	A	B	C	1
2	D	E	F	2
3	G	H	I	3
4	J	K	L	4
5	M	N	O	5
6	P	Q	R	6
7	S	T	U	7
8	V	W	X	8
9	Y	Z	9	
0	+	-	.	0

ATV


- Naciśnij **▲ / ▼**, aby wybrać **[Częstotliwość (MHz)]** i wpisać potrzebną częstotliwość, naciskając Przyciski numeryczne, następnie naciśnij **OK**.
- Naciśnij **▲ / ▼**, aby wybrać **[System kolorów]** lub **[System dźwięku]**, a następnie wybierz system, którego chcesz używać, naciskając **◀ / ▶**.

Dekodowanie kanału

ATV

Niektóre stacje telewizyjne emitują zakodowany sygnał TV, który może być oglądany przy użyciu zakupionego lub wypożyczonego dekodera. To urządzenie pozwala na podłączenie takiego dekodera do gniazda SCART telewizora. Ta funkcja automatycznie uaktywni podłączony dekoderek na kanale.

- Naciśnij **▲ / ▼**, aby wybrać **[Dekodowanie kanału]**, a następnie naciśnij **OK**.
- Naciśnij **▲ / ▼**, aby wybrać pożądaną kanał, a następnie naciśnij **OK**.

- Naciśnij ponownie **OK**, aby anulować i  zniknie.

Regulacja precyzyjna

ATV

- Naciśnij **▲ / ▼**, aby wybrać **[Regulacja precyzyjna]**, a następnie naciśnij **OK**.
- Naciśnij **▲ / ▼**, aby wybrać pożądaną kanał, a następnie naciśnij **OK**.
- Naciśnij **◀ / ▶**, aby dostosować pożądaną ustawienie, a następnie naciśnij **OK**.