

INNE USTAWIENIA

Najpierw przeczytaj

Przed regulacją każdego ustawienia naciśnij **MENU**, aby wyświetlić menu.


Aby wyjść z menu, naciśnij **MENU**.

W przypadku ustawień wymagających wprowadzenia kodu PIN odnieś się do "Ustawienia blokady rodzicielskiej" (str. 16).

Ustawienia kanałów

Ustawienia kanałów można edytować.

1 Naciśnij ◀ / ▶, aby wybrać **[Kanał]**.

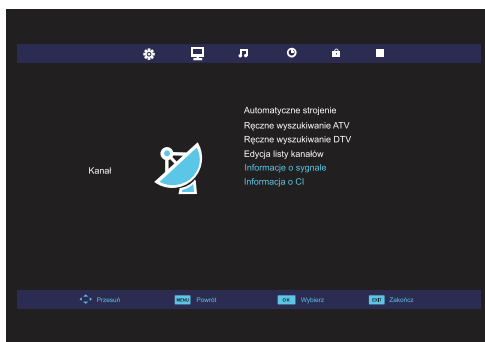


[Automatyczne strojenie]

Można automatycznie wyszukiwać kanały DTV, ATV lub oba kanały na swoim obszarze.

- 2 Naciśnij ▲ / ▼, aby wybrać **[Automatyczne strojenie]**, a następnie naciśnij **OK**.
- 3 Za pomocą **przycisków numerycznych** podaj ustawiony przez siebie 4-cyfrowy kod PIN.
- 4 Naciśnij ▲ / ▼, aby wybrać **[Kraj]**, a następnie wybierz żądany kraj za pomocą ◀ / ▶.
- 5 Naciśnij ▲ / ▼, aby wybrać **[Tryb wyszukiwania]**, a następnie wybierz **[DTV]**, **[ATV]** lub oba kanały za pomocą ◀ / ▶.

<Do skanowania DVB-T>

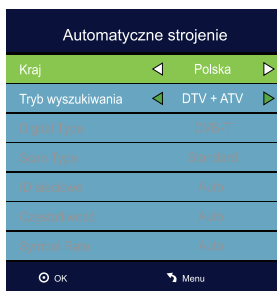

- 6 Naciśnij **OK**, aby rozpocząć wyszukiwanie.

<Do skanowania DVB-C>



- 6 Naciśnij ▲ / ▼, aby wybrać **[Digital Type]**, następnie wybierz **[DVB-C]** przyciskiem ◀ / ▶.
- 7 Naciśnij ▲ / ▼, aby wybrać **[Scan Type]**, następnie wybierz **[Standard]** lub **[Zaawansowane]** przyciskiem ◀ / ▶.
- 8 Naciśnij ▲ / ▼, aby wybrać żądany element, a następnie dostrój to ustawienie przyciskiem ◀ / ▶.
- 9 Naciśnij **OK**, aby rozpocząć wyszukiwanie.

- Zostanie wyświetlone menu potwierdzenia wyszukiwania.
- W przypadku jeśli nie wszystkie dostępne kanały kablowe zostaną odnalezione w trybie skanowania **[Standard]** [Standardowe], programy te mogą zostać zeskanowane w trybie **[Zaawansowane]**. Należy pamiętać, że skanowanie w trybie **[Zaawansowane]** może trwać nieco dłużej.
- Prawidłowe przypisanie sygnałów telewizji kablowej nie jest gwarantowane ze względu na różnych dostawców.
- Po zakończeniu wyszukiwania, zostanie wyświetlony kanał cyfrowy lub analogowy o najniższym numerze.
- Jeśli podczas wyszukiwania kanałów naciśniesz **MENU**, operacja zostanie zatrzymana, a na ekranie pojawi się najniższy zapamiętany dotychczas kanał.

[Ręczne wyszukiwanie ATV]

Obsługa analogowych odbiorników telewizyjnych

Można ręcznie wyszukiwać kanały ATV na swoim obszarze.

- 2 Naciśnij **▲ / ▼**, aby wybrać **[Ręczne wyszukiwanie ATV]**, a następnie naciśnij **OK**.
- 3 Za pomocą **przycisków numerycznych** podaj ustawiony przez siebie 4-cyfrowy kod PIN.
- 4 Naciśnij **▲ / ▼**, aby wybrać **[Kanał]**, a następnie **◀ / ▶**, aby wybrać kanał, który chcesz.
- 5 Naciśnij **▲ / ▼**, aby wybrać **[System dźwięku]**, a następnie **◀ / ▶**, aby wybrać system, który chcesz.
- 6 Naciśnij **▲ / ▼**, aby wybrać **[Dostrajanie]**, a następnie **◀ / ▶**, aby wprowadzić ustawienie.
- 7 Naciśnij **▲ / ▼**, aby wybrać **[AFC]**, a następnie naciśnij **◀ / ▶**, aby wybrać **[Wi]** lub **[Wył]**.

• Jeśli wybierzesz **[Wi]**, urządzenie automatycznie dostosuje wyszukiwanie do najbliższego kanału.

- 8 Naciśnij **▲ / ▼**, aby wybrać **[Szukanie]**, a następnie naciśnij **OK**, aby rozpocząć wyszukiwanie.

[Ręczne wyszukiwanie DTV]

Obsługa cyfrowych odbiorników telewizyjnych

Można ręcznie wyszukiwać kanały DTV na swoim obszarze.

- 2 Naciśnij **▲ / ▼**, aby wybrać **[Ręczne wyszukiwanie DTV]**, a następnie naciśnij **OK**.
- 3 Za pomocą **przycisków numerycznych** podaj ustawiony przez siebie 4-cyfrowy kod PIN.
- 4 Naciśnij **◀ / ▶**, aby wybrać żądany kanał, następnie naciśnij **OK**, aby rozpocząć wyszukiwanie.

[Edycja listy kanałów]

Obsługa cyfrowych odbiorników telewizyjnych

Ustawienia programów można edytować.

• Możesz sprawdzić listę ulubionych kanałów w "Ulubione" (str. 5).

- 2 Naciśnij **▲ / ▼**, aby wybrać **[Edycja listy kanałów]**, a następnie **OK**, aby wyświetlić listę edytowania programów.

Kasowanie kanałów: [Skasuj]

- 3 Naciśnij **▲ / ▼**, aby wybrać żądany kanał, następnie naciśnij **RED**, aby skasować wybrany kanał.

Ustawianie niewyświetlanych kanałów: [Przeskocz]

- 3 Naciśnij **▲ / ▼**, aby wybrać żądany kanał, następnie naciśnij **BLUE**, aby ustawić wybrany kanał jako niewyświetlany.

Ustawianie ulubionych kanałów: [Ulubione]

Korzystanie z funkcji ulubione, patrz "Ulubione" (str. 5).

- 3 Naciśnij **▲ / ▼**, aby wybrać żądany kanał, następnie naciśnij **FAV**, aby ustawić wybrany kanał jako ulubiony.

Zmiana numeru kanału: [Przesuń]

Aktualny program można zmienić na inny numer kanału.

- 3 Naciśnij **▲ / ▼**, aby wybrać żądany kanał, następnie naciśnij **YELLOW** i użyj **Przycisków numerycznych**, aby wprowadzić inny numer kanału, a następnie naciśnij **OK**.

Nowy numer kanału: [Przesuń]

Aktualny program można ustawić pod innym numerem kanału.

- 3 Naciśnij **▲ / ▼**, aby wybrać żądany kanał, następnie naciśnij **YELLOW** i użyj **Przycisków numerycznych**, aby wprowadzić nieużywany numer kanału, a następnie naciśnij **OK**.