


Przeprowadzanie konfiguracji wstępnej

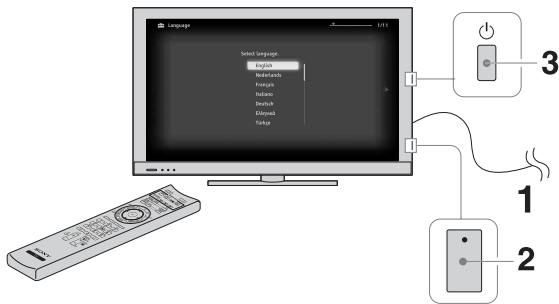

Tylko modele KDL-60/52/46/40EX70x i KDL-55/46/40/32EX71x

- 1 Podłączyć odbiornik TV do gniazdka sieciowego zasilanego prądem przemiennym.
- 2 W modelach KDL-60/52/46/40EX70x i KDL-55/46/40/32EX71x sprawdzić, czy włączono przełącznik **ENERGY SAVING SWITCH** (●).
- 3 Nacisnąć przycisk na odbiorniku TV.
Przy pierwszym włączeniu odbiornika TV na ekranie pojawia się menu języka.

4



Postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Autoprogramowanie cyfrowe: Po wybraniu opcji „Kablowa” zalecamy wybranie opcji „Przeszukiwanie szybkie” w celu przeprowadzenia szybkiego strojenia. Opcje „Częstotliwość” i „Identyfikator sieci” należy ustawić zgodnie z informacjami otrzymanymi od usługodawcy telewizji kablowej. Jeśli za pomocą opcji „Przeszukiwanie szybkie” nie można znaleźć kanałów, można spróbować użyć opcji „Przeszukiwanie pełne” (może to jednak dłużej potrwać).



- W zależności od regionu/kraju opcja „Przeszukiwanie pełne” może nie być dostępna.

Aby uzyskać listę zgodnych usługodawców telewizji kablowej, należy skorzystać ze strony internetowej pomocy technicznej:
<http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/>

Sortowanie programów: Zmiana kolejności kanałów analogowych zapisanych w odbiorniku TV.


- 1 Za pomocą przycisków wybrać kanał, który ma być przeniesiony w nowe miejsce, a następnie nacisnąć .
- 2 Za pomocą przycisków wybrać nowe miejsce dla kanału, a następnie nacisnąć .



- Kanały można także dostroić ręcznie.

Odkręcanie podstawy od odbiornika TV

Odkręcić śruby wskazywane strzałkami od odbiornika TV.

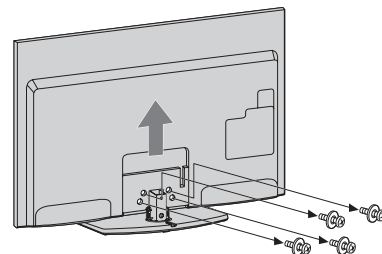

- Nie należy odkręcać podstawy, jeśli do odbiornika TV nie będą dołączane nowe akcesoria.
- Podczas przenoszenia podstawy nie należy trzymać za obudowę tylną. W przeciwnym wypadku można upuścić podstawę, co z kolei może spowodować obrażenia lub uszkodzenia.

