

1 Wybierz tryb DVB-C, DVB-T lub Analogowe

→ (str. 21)




2 Wyświetl menu i wybierz pozycję [Konfiguracja]



① wybór

② wejście

3 Wybierz pozycję [Menu strojenia DVB-C], [Menu strojenia DVB-T] lub [Menu strojenia analog.]

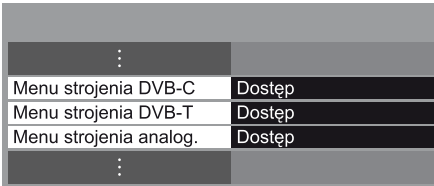

① wybór

② wejście

4 Wybierz pozycję [Ustawianie automatyczne]



① wybór

② wejście

5 Wprowadź ustawienia procedury Ustawianie automatyczne (DVB-C)



wybór

wejście / zapisywanie





- Po zakończeniu konfiguracji wybierz pozycję [Zacznij skanowanie].

- [Tryb skanowania]
 - [Pełny]: Skanowanie całego zakresu częstotliwości.
 - [Szybki]: Skanowanie odpowiedniego zakresu częstotliwości stosowanego w danym kraju.
- Zwykle dla pozycji [Częstotliwość], [Prędkość modulacji] i [ID sieci] należy ustawić opcję [Auto]. Jeśli opcja [Auto] nie jest widoczna lub jeśli jest to konieczne, należy za pomocą przycisków numerycznych wprowadzić wartość określoną przez operatora telewizji kablowej.

6 Uruchom procedurę Ustawianie automatyczne

(ustawienia są wprowadzane automatycznie)

DVB-C:

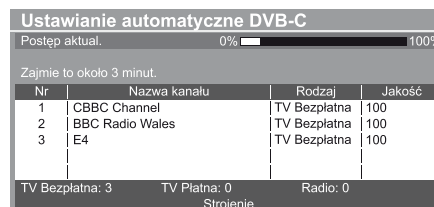

6

DVB-T:

Ustawianie automatyczne DVB-T

Wszystkie dane strojenia cyfr. DVB-T będą skasowane



Ustawianie automatyczne DVB-T			
Postęp aktual.		CH 5	69
Zajmie to około 3 minut.			
Kan	Nazwa kanału	Rodzaj	Jakość
62	CBBC Channel	TV Bezpłatna	100
62	BBC Radio Wales	TV Bezpłatna	100
62	E4	TV Bezpłatna	100
62	Cartoon Nwk	TV Bezpłatna	100
TV Bezpłatna: 4		TV Płatna: 0	Radio: 0
Strojenie			

Analogowe:

Ustawianie automatyczne programów analogowych

Wszystkie dane stroj. analog. będą skasowane



Ustawianie automatyczne programów analogowych	
Skanuj	CH 2 78 CC 1 41
Zajmie to około 3 minut.	
Kan	Nazwa kanału
CH 29	
CH 33	BBC1
Analogowe: 2	
Strojenie	

- Ustawienia kanałów, języka i kraju / regionu są pobierane do podłączonego do telewizora urządzenia zgodnego z funkcją Q-Link lub VIERA Link.

Po zakończeniu tej procedury wyświetlony zostanie kanał o najniższej pozycji.

Korzystanie z przycisków na telewizorze w przypadku procedury Ustawianie automatyczne

Korzystanie z przycisków na telewizorze w przypadku procedury Ustawianie automatyczne (str. 12).

- 1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk F do momentu pojawienia się pozycji [Ustawianie automatyczne].

F

- 2 Przejdź do pozycji [Ustawianie automatyczne].

TV

- 3 Ustaw tryb wyszukiwania i tryb skanowania (DVB-S, DVB-C).


↑ (wybierz pozycję)

TV (ustaw)

AV (zapisz)

- 4 Rozpocznij procedurę [Ustawianie automatyczne].

TV

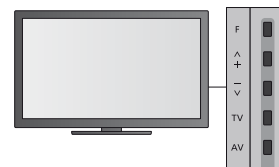

- Powrót do trybu TV

F

- Po naciśnięciu przycisku na panelu sterowania wyświetlony zostanie jego element ekranowy.

Strojenie i edycja kanałów

Można ponownie dostrajać kanały, tworzyć listy ulubionych kanałów, pomijać zbędne kanały itp.

1 Wybierz tryb

→ (str. 21)




2 Wyświetl menu i wybierz pozycję [Konfiguracja]



3 Wybierz pozycję [Menu strojenia DVB-S], [Menu strojenia DVB-C], [Menu strojenia DVB-T] lub [Menu strojenia analog.]

...	
Menu strojenia DVB-S	Dostęp
Menu strojenia DVB-C	Dostęp
Menu strojenia DVB-T	Dostęp
Menu strojenia analog.	Dostęp
...	



- Wyświetlana pozycja zależy od wybranego trybu.

4 Wybierz jedną z poniższych funkcji

Menu strojenia DVB-C	
Edycja ulubionych	Dostęp
Lista kanałów	Dostęp
Ustawianie automatyczne	Dostęp
Strojenie ręczne	Dostęp
Aktualizacja listy kanałów	Dostęp
Informacja o nowym kan.	Włączony
Stan sygnału	Dostęp
Tłumik	Wyłączony



- Pozycje funkcji różnią się w zależności od wybranego kraju (str. 16).
- [Ustawianie automatyczne]
 - ➔ „Ponowne strojenie z poziomu menu Konfiguracja” (str. 50 - 53)

Listy ulubionych kanałów DVB [Edycja ulubionych]

Można tworzyć listy ulubionych kanałów pochodzących od różnych nadawców (do 4: [Ulubione]1 do 4). Listy ulubionych kanałów DVB są dostępne z poziomu pozycji „Kategoria” na pasku informacyjnym (str. 22) lub z poziomu ekranu Przewodnik prog. TV (str. 25).

1 Wybierz kanał do umieszczenia na liście (☐ : kanał kodowany).

Np.: DVB-C

Edytor ulubionych DVB-C		Sortuj wg numerów
Wszystkie kanały DVB-C		Ulubione1
1 BBC One Wales		
7 BBC THREE		
14 E4		
70 CBBC Channel		
72 Cartoon Nwk		
105 BBCi		
719 BBC Radio Wales		
720 BBC Radio Cymru		



- Sortowanie nazw kanałów w porządku alfabetycznym



- Wyświetlanie pozostałych pozycji ulubionych



- Zmiana kategorii



2 Dodaj go do listy Ulubione.

Np.: DVB-C

Edytor ulubionych DVB-C		Sortuj wg numerów
Wszystkie kanały DVB-C		Ulubione1
1 BBC One Wales		
7 BBC THREE		
14 E4		
70 CBBC Channel		
72 Cartoon Nwk		
105 BBCi		
719 BBC Radio Wales		
720 BBC Radio Cymru		



- Dodawanie jednorazowo całego bloku kanałów do listy



- ① tworzenie bloku

- ② dodawanie


- Dodawanie wszystkich kanałów do listy



■ Edycja listy Ulubione

Podczas gdy kursor jest w polu Ulubione, które ma być edytowane.

- Przenoszenie kanału

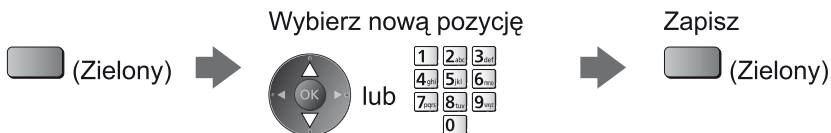


- Usuwanie kanału



- Usuwanie wszystkich kanałów



- Nadawanie nazwy pozycjom Ulubione

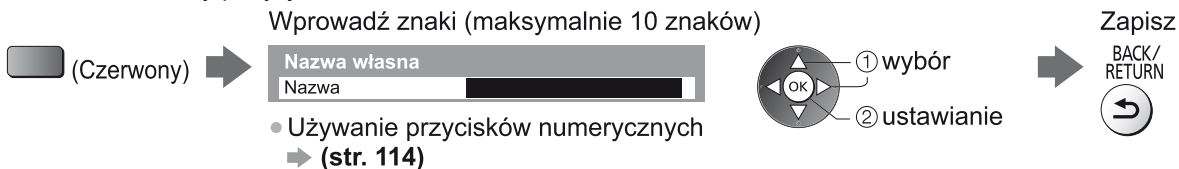

- Używanie przycisków numerycznych
➔ (str. 114)

3 Zapisz.



Pomijanie zbędnych kanałów, edycja kanałów [Lista kanałów]


Można ukryć (pomiąć) zbędne kanały.

Ukrytych kanałów nie można wyświetlić inaczej, jak tylko z poziomu tej funkcji.

Wybierz kanał i ujawnij / ukryj go.

Np.: DVB-C

Wszystkie kanały DVB-C		Sortuj wg numerów
<input checked="" type="checkbox"/>	70	CBBC Channel
<input checked="" type="checkbox"/>	72	Cartoon Nwk
<input checked="" type="checkbox"/>	105	BBCi
<input type="checkbox"/>	719	BBC Radio Wales
<input type="checkbox"/>	720	BBC Radio Cymru
<input type="checkbox"/>	1	BBC ONE Wales
<input checked="" type="checkbox"/>	7	BBC THREE



- : [Pokaż]
- : [Ukryj] (pomiń)

- Ujawnianie wszystkich kanałów



- Sortowanie nazw kanałów w porządku alfabetycznym (DVB)



- Zmiana kategorii (DVB)



■ Edycja kanałów


- Zamiana / przeniesienie pozycji kanału (jeśli jest to dostępne)



- Ponowne strojenie poszczególnych kanałów ([Strojenie ręczne] (str. 56)) (tryb Analogowe)



- Zmiana nazwy kanału (tryb Analogowe)

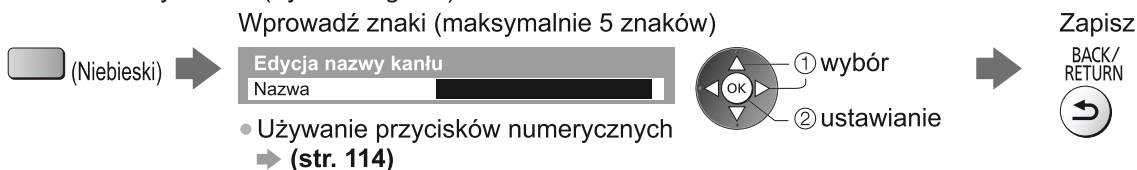

- Używanie przycisków numerycznych
➔ (str. 114)

Uwaga

- Jeśli magnetowid jest podłączony tylko za pomocą kabla RF w trybie Analogowe, należy przeprowadzić edycję pozycji [VCR].

Ręczne ustawianie kanałów DVB [Strojenie ręczne]

W celu ponownego strojenia kanałów DVB należy zwykle korzystać z pozycji [Ustawianie automatyczne] lub [Aktualizacja listy kanałów].


Z funkcji tej należy korzystać, jeśli strojenie nie dobiegło końca lub zmianie uległ kierunek ustawienia anteny naziemnej lub satelitarnej.

- Wszystkie znalezione kanały zostaną dodane do pozycji Lista kanałów.

DVB-S:

1 Ustaw satelitę.

Strojenie ręczne DVB-S	
Jakość sygnału	100%
Sila sygnału	100%
Satelita	Astra 19.2° E
Częstotliwość transpondera	10847 MHz
Prędkość modulacji	Auto
Polaryzacja	Pozioma
Modulacja	Auto
ID usługi	Auto
Zacznij skanowanie	




- Informacje na temat ustawiania można uzyskać u dostawców odbieranych sygnałów satelitarnych.

2 Ustaw pozycję [Częstotliwość transpondera], [Prędkość modulacji], [Polaryzacja], [Modulacja] i [ID usługi].



3 Wybierz pozycję [Zacznij skanowanie].




DVB-C:

1 Wprowadź częstotliwość.

Strojenie ręczne DVB-C			
Częstotliwość	474.00 MHz		
Prędkość modulacji	Auto		
ID usługi	Auto		
Zacznij skanowanie			
Jakość sygnału	100%		
Sila sygnału	100%		
Nr	Nazwa kanału	Rodzaj	Nowa



2 Wybierz pozycję [Zacznij skanowanie].




- Zwykle dla pozycji [Prędkość modulacji] i [ID usługi] należy ustawić opcję [Auto].

DVB-T:

1 Ustaw częstotliwość dla każdego kanału.

Strojenie ręczne DVB-T			
Częstotliwość	[CH21] 474.00 MHz		
Jakość sygnału	100%		
Sila sygnału	100%		
Nr	Nazwa kanału	Rodzaj	Nowa



- Należy ustawić poziom, w którym pozycja [Jakość sygnału] osiąga wartość maksymalną.

2 Wyszukaj.



Ręczne ustawianie kanałów analogowych [Strojenie ręczne]

[Dostrajanie]:

Pozycja ta umożliwi drobne regulacje strojenia poszczególnych kanałów (na które wpływ mają warunki atmosferyczne itp.).

[Strojenie ręczne]:

Ręczne ustawianie kanałów analogowych po wykonaniu procedury Ustawianie automatyczne.

- Ustaw pozycję [System dźwięku] i [System koloru], a następnie uruchom tę funkcję. Zwykle dla pozycji [System koloru] należy ustawić opcję [Auto].
- Jeśli magnetowid jest podłączony tylko za pomocą kabla RF, należy wybrać pozycję kanału [0].

Strojenie ręczne analog.	
1 BBC1	CH33
Dostrajanie	
Strojenie ręczne	2 78 1 41
System dźwięku	SC1
System koloru	Auto
Zapisz	

SC1: PAL B, G, H / SECAM B, G
 SC2: PAL I
 SC3: PAL D, K / SECAM D, K
 F: SECAM L, L'

1 Wybierz pozycję kanału.




2 Wybierz kanał.



3 Wyszukaj.



4 Wybierz pozycję [Zapisz].



Automatyczna aktualizacja kanałów DVB [Aktualizacja listy kanałów]

Można automatycznie dodawać nowe kanały, kasować usunięte kanały, aktualizować nazwy i pozycje kanałów na liście kanałów.

Aktualizacja listy kanałów DVB-T			
Postęp aktual.		CH 5	69
Zajmie to około 3 minut.			
Kan	Nazwa kanału	Rodzaj	Jakość

- Lista kanałów zostanie zaktualizowana, jeśli ustawienia [Edycja ulubionych], [Lista kanałów], [Blokada] itd. pozostaną niezmienione.
- W zależności od parametrów sygnału aktualizacja może nie działać prawidłowo.

- Aby zaktualizować kanały DVB-S, przed rozpoczęciem procedury należy ustawić pozycję [Satelita], [Tryb wyszukiwania] i [Tryb skanowania].

Ustawienia listy aktualizowanych kanałów DVB-S	
Satelita	Astra 19.2° E
Tryb wyszukiwania	Kanały bezpłatne
Tryb skanowania	Szybki
Zacznij skanowanie	



wybór

wejście / zapisywanie

- Po zakończeniu konfiguracji wybierz pozycję [Zacznij skanowanie].

Wyświetlanie komunikatów powiadomienia [Informacja o nowym kan.] (tryb DVB)

Wybór, czy po znalezieniu nowego kanału DVB ma być wyświetlany komunikat.

Znaleziono nowe kanały!
Naciśnij OK., aby aktualizować listę kanałów.
Naciśnij EXIT by pominąć.

- Wybór przycisku OK zatwierdza wykonanie polecenia [Aktualizacja listy kanałów].

Sprawdzanie sygnału DVB [Stan sygnału]

Wybór kanału i sprawdzanie stanu sygnału DVB.

Dobra siła sygnału niekoniecznie musi wskazywać, że dany sygnał można odbierać w trybie DVB.

Poniżej przedstawiono sposób odczytywania stanu wskaźnika Jakość sygnału:

- Zielony pasek: dobra
- Żółty pasek: słaba
- Czerwony pasek: zła (sprawdź antenę naziemną, kablową lub satelitarną)

- Zmiana kanału



Np.:

Stan sygnału DVB-C	
Nazwa kanału	70 CBBC Channel
Jakość sygnału	90 %
Siła sygnału	80 %
Bitowa stopa błędów	0.00E+00
Nazwa sieci	Wenvoe
Parametr	802,00 MHz, 64 QAM, 6940 kS/s

Poniższe paski przedstawiają maksymalną wartość sygnału dla wybranego kanału.